

Pourquoi	Assurer la propreté et prolonger la durée de vie de l'ABS	
Temps requis	5 minutes de préparation	30 minutes complet
A quelle moment	A la fermeture	Pour les restaurants de 24h: pendant le période creuse


Légende des icônes

	Chemicals		Electricity		Manual Handling		Moving Parts		Sharp Objects/Surfaces
	Slippery Floors								

Outils et fournitures:



Goupillon nylon



Serviettes aseptisées



McD HA Spray détergent



McD DR Spray aseptisant



McD SG Spray Nettoyant inox




Serviette en papier

Procédure

1 Switch l'ABS en Mode MANUEL:

Sur l'écran de gauche, appuyez sur le bouton MANUEL.

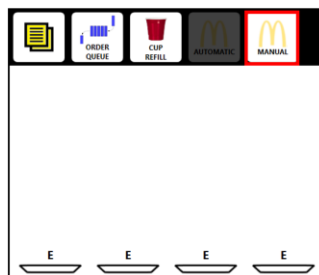

MANUAL MODE ACTIVE

2 Outillages requis

- Goupillon nylon
- Serviettes aseptisées
- McD HA Spray détergent
- McD DR Spray aseptisant
- McD SG Spray nettoyant inox
- Serviette en papier.



3 Nettoyage de la pince.

Essayez la saleté des faces intérieures des caoutchoucs de la pince avec une solution détergent McD HA et essuyez-les avec un chiffon doux et aseptisé



4 Démontez la chute de glace de glace

Maintenez le couvercle de la chute de glace et poussez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que les verrous latéraux soient désengagés.



Nettoyer et aseptiser la chute de glace et toutes les surfaces extérieures, suite.

- 5 Soulevez le couvercle de la chute de glace et mettez-le de côté pour le nettoyage.



- 6 **Nettoyage de la chute de glace.**

Nettoyer l'intérieur de la goulotte de glace et de couvercle à l'aide du goupillon en nylon. Utilisez le détergent McD HA et l'eau chaude pour nettoyer et rincer à l'eau potable propre.



- 7 **Aseptiser le couvercle de la chute de glace**

Vaporiser l'intérieur de la chute de glace avec la solution de désinfectant McD DR et laisser sécher à l'air.



- 8 **Aseptiser la chute de glace**


Vaporiser la goulotte de glace avec la solution de désinfectant McD DR et laisser sécher à l'air.



- 7 **Remonter la chute de glace.**

Remarque :
Assurez-vous que les verrous latéraux de chaque côté du couvercle se présente bien sur la base de la chute de glace avant de glisser vers le bas.

Insérez soigneusement le couvercle sur la goulotte de glace et glissez vers le bas pour la clipser.

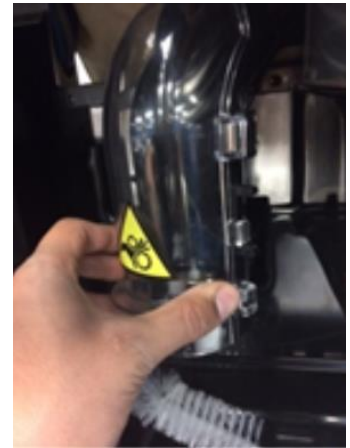

- 8 **Nettoyage surface extérieur.**

Essuyez la saleté et la poussière de toutes les surfaces extérieures avec la solution détergent McD HA et essuyez-les à l'eau avec un chiffon doux et aseptisé, le panneau noir et les panneaux extérieurs.

Attention: Ne pas essuyer les écrans avec des solvants ou des agents de nettoyage.

- 9 **Nettoyage surface extérieur.**

Nettoyer et essuyer la porte de la tourelle avec un chiffon doux et non abrasif.



Nettoyer et aseptiser la chute de glace et toutes les surfaces extérieures, suite.

10 Nettoyage du rangement des couvercles.

Essuyez la saleté et la poussière des distributeurs de couvercle avec la solution de détergent McD HA, et essuyez-les à l'eau avec un chiffon doux et désinfecté.



11 Nettoyage des surfaces externes

Nettoyez et essuyez les deux panneaux d'affichage. Essuyez doucement les écrans tactiles avec un chiffon propre et humidifié si nécessaire.



Attention : Ne pas essuyer les écrans avec des solvants ou des agents de nettoyage.

12 Nettoyage des surfaces externes.

Nettoyer et essuyer la surface du panneau de la tourelle.



13 Nettoyage des surfaces externes.

Nettoyer et essuyer les panneaux extérieurs inférieurs sous l'égouttoir.



Appliquer le nettoyant inox McD SG pour lustrer les panneaux externes.

14 Switch l'ABS en mode AUTOMATIC.

Appuyez sur le bouton AUTOMATIC pour mettre l'ABS en mode automatique.

