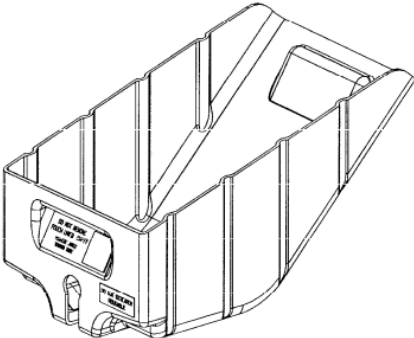
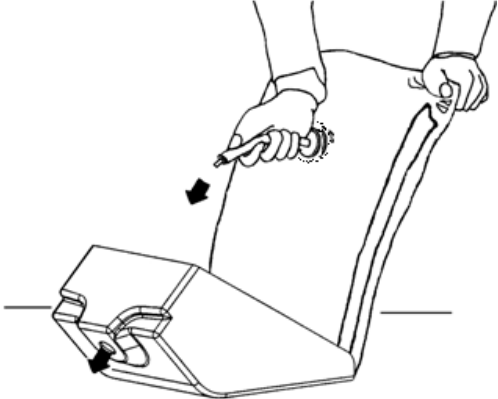
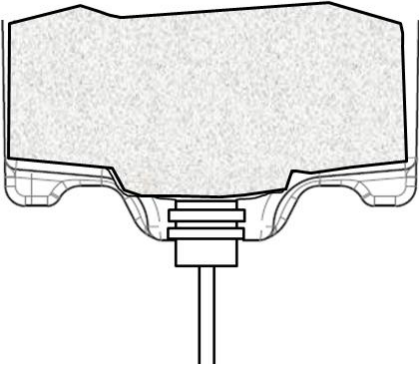
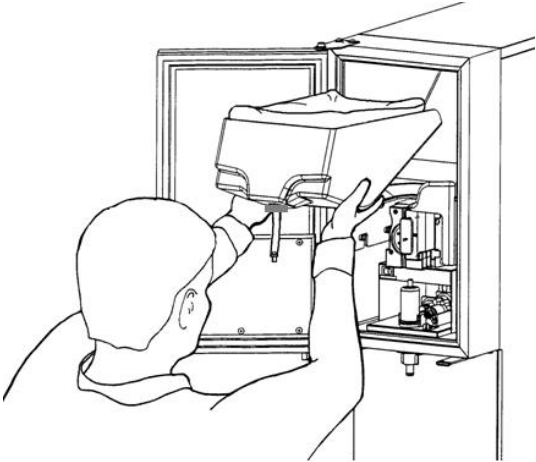
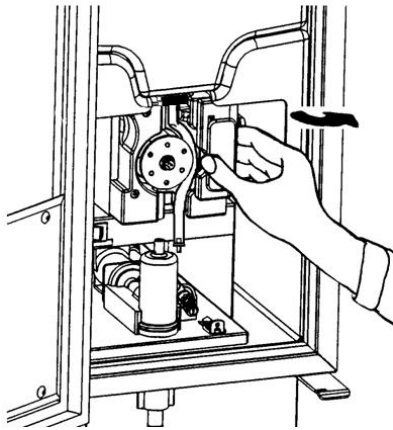


Po otrzymaniu zestawu doposażania zawierającego 1 x nowy uchwyt na plastikową torebkę, należy kontynuować wymianę części TYLKO po wyczerpaniu obecnego stanu torebki z sokiem ze starego stylu, a najlepiej w połączeniu z czyszczeniem co tydzień. Czas potrzebny na konwersję: 10 minut (bez sprzątania szafek) Wymagane narzędzia: Brak (z wyjątkiem skalibrowania wskaźników).

Krok	Procedura
1	<p>Zdejmij oryginalny uchwyt na plastikową torebkę i wyrzuć pusty saszetkowy pokrowiec na stary styl.</p> <p>Zauważ, że nowe i oryginalne uchwyty na torebki wyglądają tak samo, ale nowy typ uchwytu na torebkę ma dużo większe gniazdo i nie pozwala na instalowanie toreb w starym stylu</p> <p>! Zaleca się więc przechowywanie starego uchwytu na torebki na przyszłość, jako zapasowej pomocy technicznej.</p> 
2	<p><u>Instrukcje dotyczące wkładania torby- nowe torby</u></p> <p>Położ torebkę na gładkiej płaskiej powierzchni.</p> <p>Umieść zamknięty koncentrat w uchwycie do paska i przeciągnij wężyk dozujący przez otwór</p> 

<p>3</p>	<p>Zlokalizuj złącze w dużym otworze i włóż przód złączki przez otwór w uchwycie.</p> <p>Upewnij się, czy dobrze jest zlokalizowany kołnierz złączki w otworze uchwytu</p>	
<p>4</p>	<p>Zamontuj uchwyt na torebkę z 6,5 litrowym workiem na czarną plastikową półkę pompy Quantum</p>	
<p>5</p>	<p>Podłącz rurkę silikonową do pompy, zamknij drzwiczki pompy. Następnie zdejmij czerwony zatyczkę i umieść ją w suchym i czystym miejscu.</p> <p>Zamontować komorę mieszania i dyszę.</p>	
<p>6</p>	<p>Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi Quantum QLT-180 i PM, instruktażach wideo lub innych.</p>	
<p>7</p>	<p>Sprawdź kalibrację . Jeśli jest ona nie zgodna ze specyfikacją, postępuj zgodnie ze standardowym protokołem, aby ustawić kalibrację.</p>	