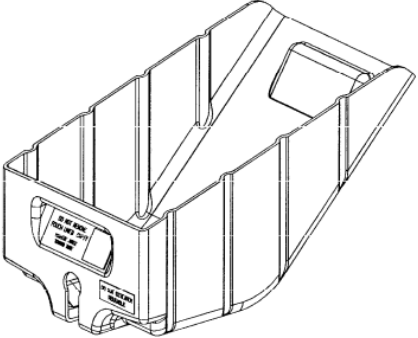
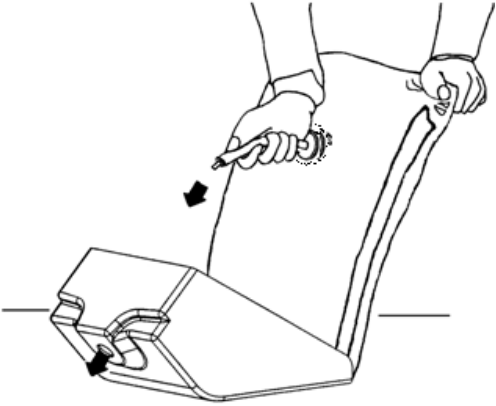
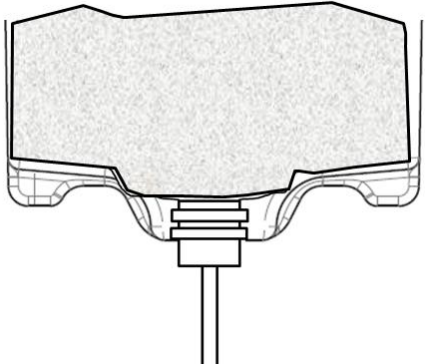
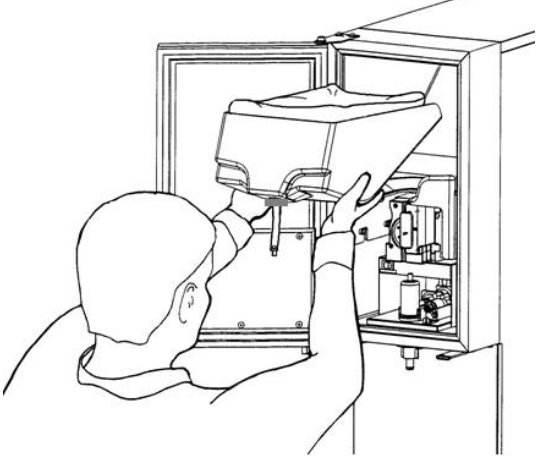
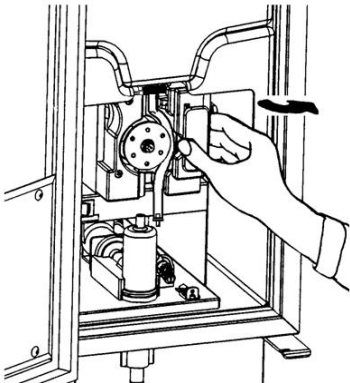


- 本次送達的更換組件含有 新款塑膠袋裝架 1 件。
- 敬請務必在當前舊款果汁使用完畢後再進行更換部件。
- 建議配合同時進行每週之標準清潔程序。
- 更換作業所需時間：10 分鐘不包括每週標準清潔程序所需時間)
- 所需工具：無（比例校準器具除外）

步驟	操作簡介
1	<p>取出原有之塑膠製果汁袋裝架，丟棄已使用完畢的舊款果汁袋。</p> <p>注意，由於新款和舊款袋裝架外貌相似，惟新款袋裝架接槽開口更大，且不相容舊款果汁袋，可供辨識。</p> 
2	<p><u>新款果汁袋裝架說明：</u></p> <p>將果汁袋放置于平面。</p> <p>將矽膠分配管由水平折開至垂直位置，通過接槽開口，從而將果汁袋放入袋裝架。</p> 
3	<p>將果汁袋接口置于袋裝架接槽開口上，然後將接口前端通過開口。</p> <p>確保將果汁袋的法蘭環通過袋裝架的開口以定位。</p> 

<p>4</p>	<p>實施每週標準機器內部清潔程序。</p> <p>請參照 每週維養操作卡 (Weekly PM card) 所列之移除黑色塑膠支承架和泵體平臺之作業流程。</p> <p>將 6.5 升菓汁袋連同袋裝架一併放置於本機泵體平臺上黑色塑膠支承架上。</p>	
<p>5</p>	<p>將矽膠分配管通過泵體，定位，鎖定定位夾。</p> <p>然後，取下紅色塞子，放置於邊上乾燥、潔淨處。</p> <p>連接混合室和噴嘴。</p>	
<p>6</p>	<p>如需更多詳細步驟說明，敬請參閱本機 Quantum QLT-180 作業手冊和 PM 卡、錄影介紹或尋求其他指導。</p>	
<p>7</p>	<p>檢查菓汁濃縮液和水的混合比例。如有發現不符合標準，敬請依照店內既有之流程完成比率校正作業。</p>	