



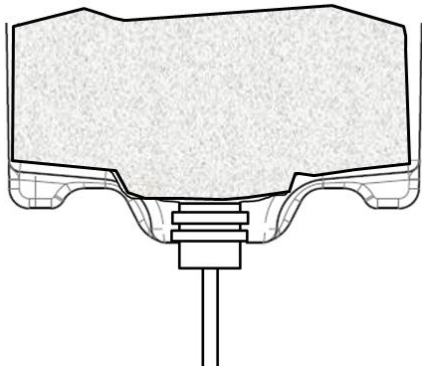
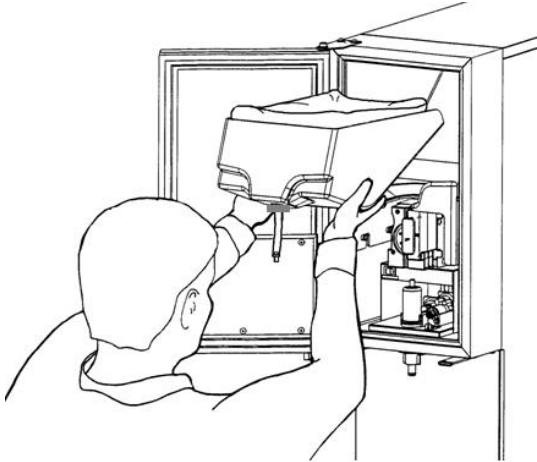
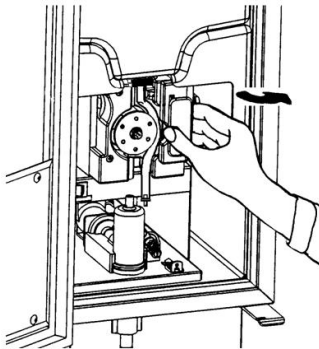
## Quantum QLT 6.5 L Pouch Holders & Shelf Conversion

После получения комплекта для модернизации, состоящего из 1-го нового пластикового держателя, начните с замены деталей в удобное для вас время и ТОЛЬКО после того, как ваш текущий запас пакетов старого типа с концентратом закончился. **Предпочтительно совместить** с еженедельной очисткой.

Время, необходимое для выполнения преобразования: 10 минут (без очистки шкафа).

Необходимые инструменты: Нет (кроме инструментов для выполнения калибровки).

Шаг	Процедура
1	<p>Извлеките оригинальный пластиковый держатель пакета, выбросьте старый пакет.</p> <p>Обратите внимание, что оригинальный держатель пакета похож на новую версию, но имеет небольшой слот, предназначенный для установки пакета оригинального типа. Установка пакетов старого типа не допускается.</p> <p><b>!</b> Рекомендуется сохранить держатель пакета старого типа в качестве резервного на случай возможных непредвиденных обстоятельств.</p> 
2	<p><b><u>Инструкции по загрузке пакета – Новые пакеты:</u></b></p> <p>Положите держатель пакета на гладкую плоскую поверхность. Поместите пакет с концентратом в держатель и вставьте трубу в отверстие на дне держателя пакета.</p> 

<p>3</p>	<p>Вставьте переднюю часть коннектора пакета в отверстие в держателе.</p> <p>Убедитесь, что фланец коннектора пакета, вставлен в отверстие держателя пакета.</p>	
<p>4</p>	<p>Поместите держатель с 6,5 литровым пакетом с концентратом внутрь сокового аппарата на черную пластиковую полку.</p>	
<p>5</p>	<p>Заправьте раздаточную трубку вокруг правой части ротора насоса, как показано на рисунке.</p> <p>Закройте насос, сдвинув ручку насоса влево и вперед, и зафиксируйте ее. Извлеките заглушку из раздаточной трубки и отложите ее в сухое и чистое место. Наденьте трубку на коннектор смесительной камеры.</p>	
<p>6</p>	<p>Для получения дополнительной информации смотрите Руководство оператора Quantum QLT-180 и РМ карты по обслуживанию, видео инструкции или другое.</p>	
<p>7</p>	<p>Проверьте соотношение.</p> <p>Если не прописано, следуйте своей стандартной процедуре.</p>	