

Warum	Um Sauberkeit und Lebensdauererlängerung des ABS zu gewährleisten	
Zeitaufwand	5 Minuten Vorbereitung	30 Minuten Arbeitszeit
Wann	Nach Abschluss	Für 24 Stundenrestaurants : während Verkaufspausen

Legende

 Chemicals	 Electricity	 Manual Handling	 Moving Parts	 Sharp Objects/Surfaces
 Slippery Floors				

Werkzeuge und Zubehör:



19 liter Eimer mit HA Reinigungsmittel



19 liter Eimer mit DR Desinfektionsmittel



19 liter Eimer mit Spülwasser



Eissammelschale

Procedure :

- 1 Starten Sie die automatische Reinigung des Eisbehälters.**



Drücken Sie auf dem linken Bildschirm die Menütaste und anschließend die Taste zum Reinigen und Desinfizieren des Eisbehälters.



- 2 Wählen Sie die Taste Zweiwöchentliche / monatliche Reinigung und Desinfektion sowie die Schaltfläche Reinigen und Desinfizieren.**



Drücken Sie den grünen Pfeil, um den Reinigungsvorgang zu starten.



- 3 Schalten Sie die Eismaschine aus.**

Schalten Sie den Icemaker aus und führen Sie regelmäßige Reinigungs- oder Entkalkungsvorgänge durch.



Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Icemaker-Herstellers oder in den PM-Karten.

Hinweis: Um die Menge Eis im Eisbehälter zu verringern, wird empfohlen, den Eisbereiter einige Stunden vor Beginn der Reinigung auszuschalten.



Reinigung und Desinfektion des Eisbehälters (Vortsetzung)

- 4 Entfernen Sie den Förderer und legen Sie ihn an einem sicheren und sauberen Ort beiseite.

Siehe PM-Karte mit TÄGLICHE REINIGUNG Anweisungen.



- 5 Installieren Sie die Eissammelschale

Stellen Sie die Eissammelschale auf das Fördergitter und unter das Eistor.



- 6 Evakuieren Sie alles Eis aus dem Ice Eisbehälter.

Halten Sie die ICE DUMP-Taste gedrückt, um das Eis aus dem Hopper zu entfernen.

Wenn die Eisschale voll ist, werfen Sie das Eis weg und wiederholen Sie den Vorgang, bis der Eisbehälter leer ist.



- 7 Bereiten Sie die 3 Eimer mit Reinigungs- / Spüllösungen vor.

- Eimer #1 mit HA-Reinigungsmittel gefüllt.
- Eimer #2 mit sauberem warmem Wasser gefüllt.
- Eimer #3 mit DR-Desinfektionsmittel gefüllt.



- 8 Suchen Sie die Zugangsklappe zum Reinigungszubehör unten rechts am Gerät und ziehen Sie die 2 Reinigungsschläuche heraus.

WARNUNG: Um eine Kontamination zu vermeiden, halten Sie die Reinigungsschläuche vom Boden fern.



- 9 Bereiten Sie die Reinigung des Eisbehälters vor.

Stecken Sie den Siebschlauch in den mit McDonalds HA-Reinigungs- / Reinigungslösung gefüllten Eimer #1..



- 10 Bereiten Sie die Reinigung des Eisbehälter vor.

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass das Ventil geschlossen ist.

Öffnen Sie die manuelle Eisanfüllklappe und stecken Sie den Sprühschlauch in den Eisbehälter.




Reinigung und Desinfektion des Eisbehälters (Vortsetzung)

11 Starten Sie die Reinigung.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste START CLEANING PUMP, öffnen Sie das Sprühventil mit einer 90 °-Drehung und beginnen Sie mit dem Sprühen um den Trichter und alle Ecken. Sprühen, bis der Eimer leer ist.

WARNUNG: Sprühen Sie nicht nach oben in den Eisbereiter und auf den Eisbereiteradapter.

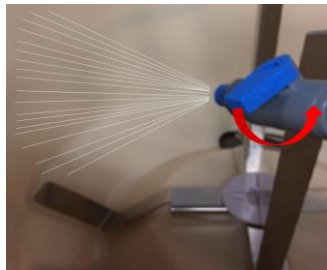

15 Starten Sie die Spülung.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste START CLEANING PUMP, öffnen Sie das Sprühventil mit einer 90 °-Drehung und beginnen Sie mit dem Sprühen um den Trichter und alle Ecken. Sprühen, bis der Eimer leer ist.

WARNUNG: Sprühen Sie nicht nach oben in den Eisbereiter und auf den Eisbereiteradapter.



12 Eisbehälterreinigung.

Wenn der Eimer leer ist, drücken Sie sofort die Taste STOP CLEANING PUMP und schließen Sie das Ventil.



16 Eisbehälterspülung.

Wenn der Eimer leer ist, drücken Sie sofort die Taste STOP CLEANING PUMP und schließen Sie das Ventil.



13 Bereiten Sie das Spülen des Eisbehälter vor.

Stecken Sie den Siebschlauch in den mit sauberem warmem Wasser gefüllten Eimer #2.



17 Bereiten Sie die Desinfektion des Eisbehälter vor.

Den Siebschlauch in den mit DR Sanitizing Solution gefüllten Eimer #3 stecken.



14 Bereiten Sie das Spülen des Trichters vor

Stecken Sie den Siebschlauch in den mit sauberem warmem Wasser gefüllten Eimer #2.



18 Bereiten Sie die Desinfektion des Eisbehälter vor.

Stecken Sie den Siebschlauch in den mit Desinfektionsmittel gefüllten Eimer #3.




Reinigung und Desinfektion des Eisbehälters (Vortsetzung)

19 Starten Sie die Desinfektion.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste START CLEANING PUMP, öffnen Sie das Sprühventil mit einer 90 °-Drehung und beginnen Sie mit dem Sprühen um den Trichter und alle Ecken. Sprühen, bis der Eimer leer ist.


WARNUNG: Sprühen Sie nicht nach oben in den Eisbereiter und auf den Eisbereiteradapter.

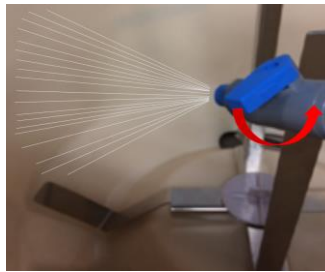

23 Starten Sie die Spülung.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste START CLEANING PUMP, öffnen Sie das Sprühventil mit einer 90 °-Drehung und beginnen Sie mit dem Sprühen um den Trichter und alle Ecken. Sprühen, bis der Eimer leer ist.

WARNUNG: Sprühen Sie nicht nach oben in den Eisbereiter und auf den Eisbereiteradapter.

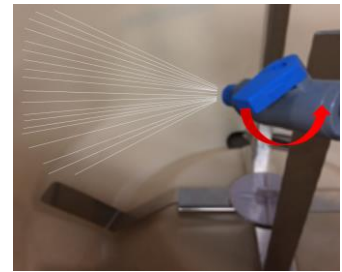

20 Eisbehälter Desinfektion.

Wenn der Eimer leer ist, drücken Sie sofort die Taste STOP CLEANING PUMP und schließen Sie das Ventil.



24 Eisbehälter Spülen.

Wenn der Eimer leer ist, drücken Sie sofort die Taste STOP CLEANING PUMP und schließen Sie das Ventil.



21 Bereiten Sie das Spülen des Eisbehälter vor.

Stecken Sie den Siebschlauch in den mit sauberem warmem Wasser gefüllten Eimer #2.



25 Nachreinigungsphase.

Lassen Sie beide Reinigungsschläuche ab und kehren Sie in das Gerät zurück.



22 Bereiten Sie das Spülen des Trichters vor

Stecken Sie den Siebschlauch in den mit sauberem warmem Wasser gefüllten Eimer #2.



26 Nachreinigungsphase.

Stellen Sie sicher, dass die Eisnachfüllklappe geschlossen und verriegelt ist.



Reinigung und Desinfektion des Eisbehälters (Vortsetzung)


27 Schalten Sie die Eismaschine an.

Schalten Sie die Eismaschine an.



28 Förderer und Deckel wieder anbringen.

Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind. Schalten Sie als nächstes das ABS in den AUTOMATIC Modus zurück.

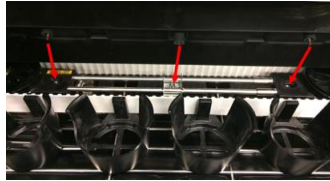

29 Einpacken.

Sammeln Sie alle Reinigungsgeräte, Eimer und Eissammelschalen, desinfizieren Sie sie, spülen Sie sie mit Wasser ab und trocknen Sie sie.



Bewahren Sie alle Reinigungszubehöerteile an einem trockenen, sauberen und sicheren Ort auf.