
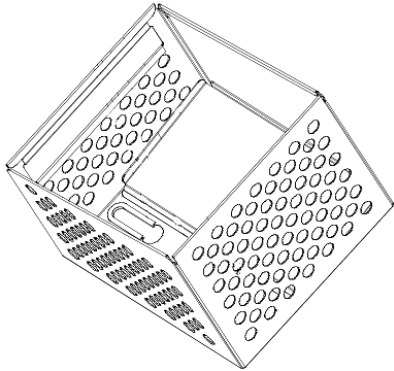
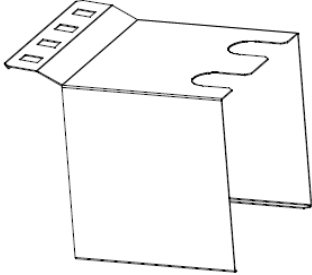




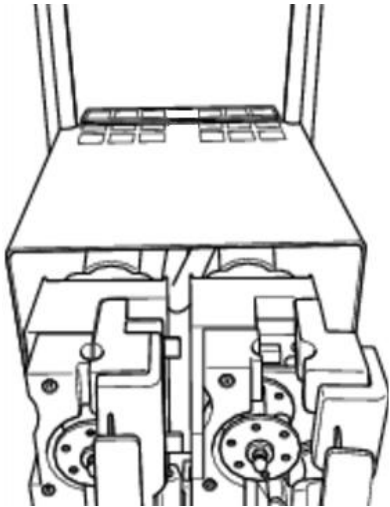


## Quest Elite 6,5 L uchwyty na woreczki i zamiana półek

Po otrzymaniu zestawu doposażenia zawierającego 1 x nową półkę i 2 x nowe, 6,5-litrowe uchwyty na torebki, kontynuuj wymianę części TYLKO po tym, jak obecny stan starych opakowań soków z sokiem wyczerpał się, a najlepiej w połączeniu z czyszczeniem co tydzień.

Czas potrzebny na konwersję: 10 minut (bez sprzątnięcia szafek) Wymagane narzędzia: Brak (z wyjątkiem skalibrowania wskaźników).

Krok	Procedura
1	<p>Zdejmij uchwyt na torebkę i wyrzuć pustą torebkę ze starego stylu</p> <p>Należy pamiętać, że nowy typ uchwytu na torebki ma znacznie większą szczelinę i nie zezwala na instalowanie starych toreb w stylu</p> <p><b>! Zaleca się więc przechowywanie starego uchwytu na torebki na przyszłość jako rezerwe</b></p> 
2	<p>Zdjąć półkę ze stali nierdzewnej. Odłóż wszystkie powyższe elementy. Wykonaj cotygodniowe czyszczenie szafek. Informacje na temat odłączania pompy platformy pompy i sprawdzania odwodnień szafy znajdują się w dokumencie karty tygodniowej. PM</p> 
3	<p>Zamontuj nową półkę z nowym stylem, kratka musi być skierowana do tyłu obudowy.</p> 

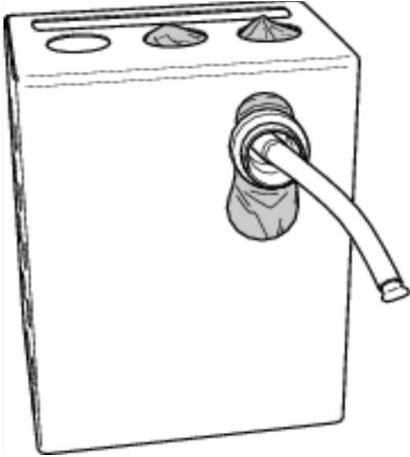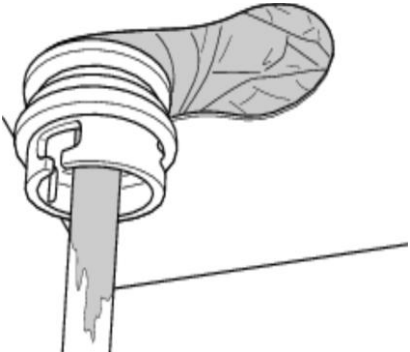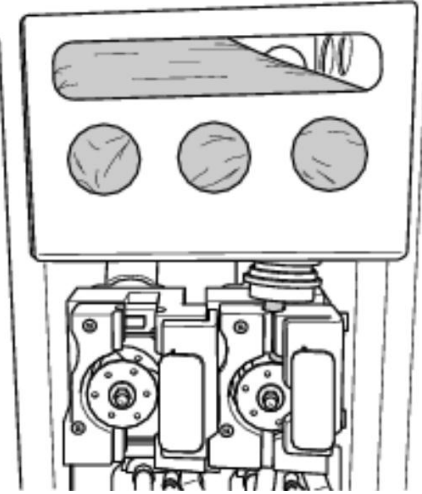4	<p>Założ nowy uchwyt na torebkę z nową torebką z większym złączem. Procedura ładowania torebki jest identyczna jak poprzednio, tylko z większą szczeliną w uchwycie</p>	
5	<p>Upewnij się, że złącze jest zainstalowane zgodnie z ilustracją.  Niewłaściwe zainstalowanie złącza w nie prawidłowy sposób, spowoduje problemy związane z łączeniem wezyka silikonowego z komorą mieszania, koncentracja wylewów lub ogólnej złej jakości dozowanych napojów</p>	
6	<p>Zainstaluj uchwyt na woreczki na półce i podłącz rurkę silikonową do pompy, zamknij drzwiczki od pompy. Następnie zdejmij czerwone zatyczki i odłóż je na suche i czyste miejsce.  Zamontować komore mieszania i dysze.</p>	
7	<p>Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi Quest Elite lub w podręczniku PM.</p>	
8	<p>Sprawdź kalibrację . Jeśli jest ona nie zgodna ze specyfikacją, postępuj zgodnie ze standardowym protokołem, aby ustawić kalibrację.</p>	