
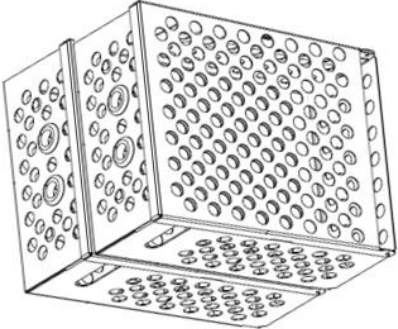
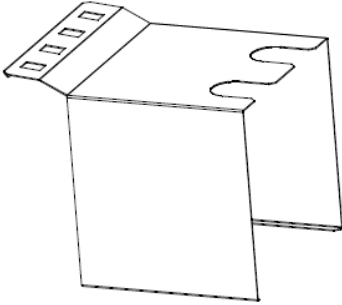




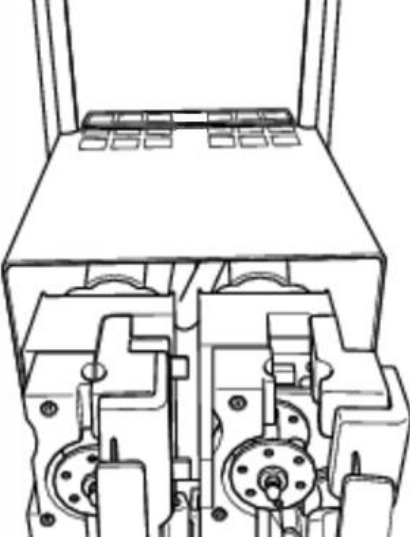


Quest Elite 4,5 L uchwyty na woreczki i zamiana półek

Po otrzymaniu zestawu doposażania zawierającego 1 x nową półkę i 2 x nowe, 4,5-litrowe uchwyty na torebki, kontynuuj wymianę części TYLKO po tym, jak obecny stan starych opakowań soków z sokiem wyczerpał się, a najlepiej w połączeniu z czyszczeniem co tydzień.

Czas potrzebny na konwersję: 10 minut (bez sprzątnięcia szafek) Wymagane narzędzia: Brak (z wyjątkiem skalibrowania wskaźników).

Krok	Procedura
1	<p>Zdjąć zarówno uchwyty na torebki, jak i wyrzucić pustą, starą torebkę.</p> <p>Pamiętaj, że oryginalne uchwyty na torebki wyglądają jak nowe wersje, ale mają tylko jedną małą szczelinę do zamocowania torebki</p> 
2	<p>Zdjąć półkę ze stali nierdzewnej. Odłóż wszystkie powyższe elementy. Wykonaj cotygodniowe czyszczenie szafek. Informacje na temat odłączania pompy, platformy pompy i sprawdzania odwodnień szafy znajdują się w dokumencie karty tygodniowej PM</p> 
3	<p>Zamontuj nową półkę z nowym stylem, kratka musi być skierowana do tyłu obudowy.</p> 
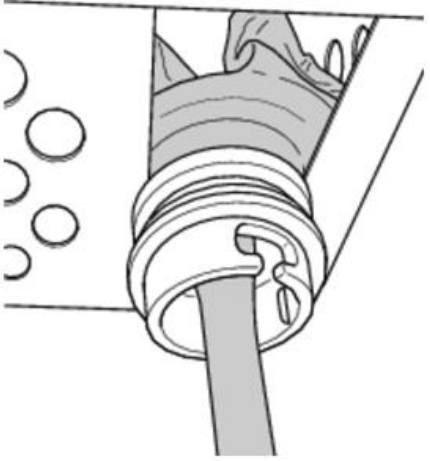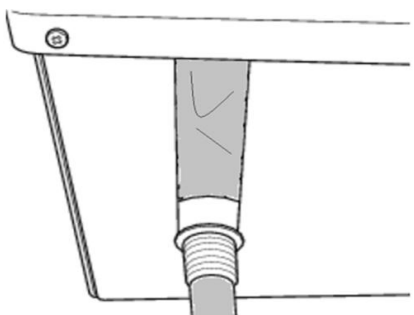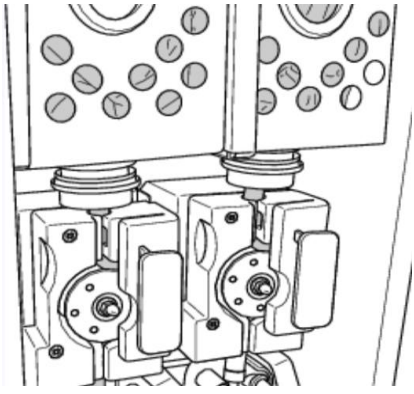
<p>4</p>	<p><u>Instrukcje dotyczące ładowania worków - nowe torebki:</u> Załóż nową torebkę z dużym złączem do dużego gniazda. Upewnij się, że złącze zostało zainstalowane zgodnie z ilustracją. Niewłaściwe zainstalowanie złącza w nie prawidłowy sposób, spowoduje problemy związane z łączeniem worka silikonowego z komorą mieszania, koncentracja wylewów lub ogólnej złej jakości dozowanych napojów</p>	
<p>5</p>	<p>Instrukcje dotyczące ładowania torby - stare woreczki :</p> <p>! Zwróć uwagę, że nowe uchwyty na torebki mają mniejszą szczelinę w stosunku do wymaganego większego otworu. W przypadku, gdy stare worki mogą być używane w razie potrzeby</p>	
<p>6</p>	<p>Zainstaluj uchwyt na woreczki na półce i podłącz rurkę silikonową do pompy, zamknij drzwiczki od pompy. Następnie zdejmij czerwone zatyczki i odłóż je na suche i czyste miejsce. Zamontować komore mieszania i dysze.</p>	
<p>7</p>	<p>Powtórz powyższe ustawienie dla drugiego uchwyty / smaku/. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku Quest Elite Operators Manual i PM, instruktażowym lub innym.</p>	
<p>8</p>	<p>Sprawdź kalibracje . Jeśli jest ona nie zgodna ze specyfikacją, postępuj zgodnie ze standardowym protokołem, aby ustawić kalibracje.</p>	