



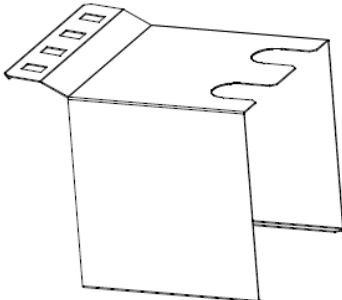
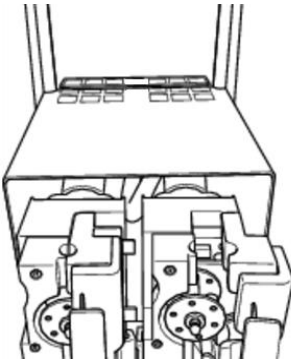
Quest Elite 4.5 L Pouch Holders & Shelf Conversion

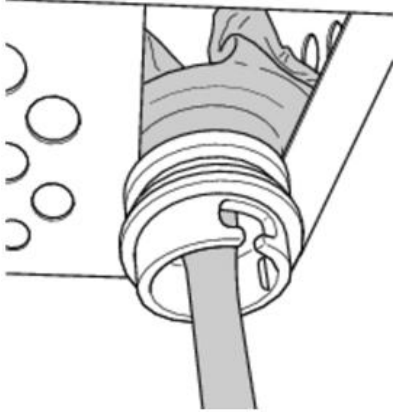
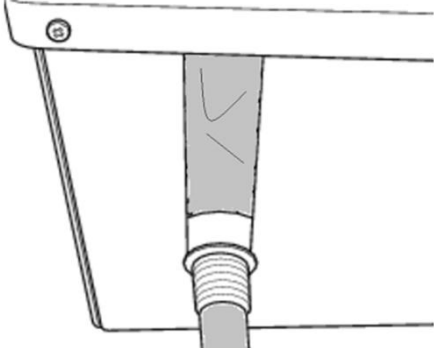
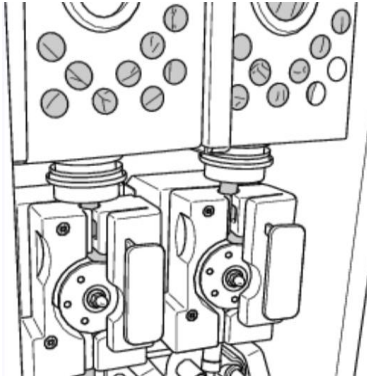
После получения комплекта для модернизации, который состоит из 1-ой новой полки и 2-х новых 4,5 л держателей пакетов, начните с замены деталей в удобное для вас время и ТОЛЬКО после того, как ваш текущий запас пакетов старого типа с концентратом закончился. **Предпочтительно совместить** с еженедельной чисткой.

Время, необходимое для выполнения преобразования: 10 минут (без очистки шкафа).

Необходимые инструменты: Нет (кроме инструментов для выполнения калибровки).

Отсканируйте QR-код для просмотра этих инструкций на других языках.

Шаг	Процедура	
1	<p>Извлеките оба держателя пакетов, выбросьте старые пустые пакеты из-под концентрата.</p> <p>Обратите внимание, что оригинальные держатели пакетов похожи на новую версию, но имеют только один маленький слот, предназначенный для установки пакетов оригинального типа.</p>	
2	<p>Извлеките стальную полку.</p> <p>Отложите все вышеперечисленные компоненты.</p> <p>Выполните еженедельную чистку шкафа.</p> <p>Обратитесь к РМ картам по еженедельному обслуживанию, чтобы узнать, как удалить платформу с насосами и проверить дренаж в холодильном шкафу.</p>	
3	<p>Установите полку новой конструкции внутрь аппарата решеткой к задней стенке.</p>	

<p>4</p>	<p><u>Инструкции по загрузке пакета – Новые держатели:</u></p> <p>Вставьте коннектор пакета с трубкой в большой слот. Убедитесь, что коннектор установлен так как показано на рисунке.</p> <p>Неправильная установка коннектора вызовет проблемы, связанные с подключением силиконовой трубки к смесительной камере, утечки концентрата или ухудшению качества выдаваемых напитков.</p>	
<p>5</p>	<p><u>Инструкции по загрузке пакета – Старые держатели:</u></p> <p>Обратите внимание, что новые держатели имеют маленький слот, напротив большого. Маленький слот может использоваться для загрузки пакетов старого типа в случае необходимости.</p>	
<p>6</p>	<p>Установите держатель пакета внутрь камеры на полку, заправьте силиконовую трубку вокруг ротора, и закройте насос.</p> <p>Снимите красные заглушки и положите их в сухое и чистое место.</p> <p>Установите смесительные камеры и носики.</p>	
<p>7</p>	<p>Если необходимо, повторите описанные выше действия для второго держателя / пакета с концентратом.</p> <p>Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству Quest Elite, РМ картам, видео инструкциям или т.д.</p>	
<p>8</p>	<p>Проверьте соотношение.</p> <p>Если не прописано, следуйте своей стандартной процедуре.</p>	